


Een standpijp is een opzetstuk dat geplaatst wordt op een ondergrondse brandkraan, om zo water aan het waterleidingnet te onttrekken. De beregeringsstandpijp heeft een grote capaciteit. Dit brengt bepaalde risico's met zich mee. Het is van groot belang dat onderstaande instructies nauwkeurig worden opgevolgd in de juiste volgorde. Op die manier wordt voorkomen dat vuil in het leidingnet komt, waardoor de drinkwaterkwaliteit in gevaar kan komen.

Een standpijp mag alleen aangesloten worden op de door WML vooraf vrijgegeven brandkranen.

Bij temperaturen beneden nul graden mag de standpijp niet gebruikt worden.

Bij het gebruik van de standpijp dienen ten alle tijden de huurvoorwaarden 'Standpijpen voor Beregening' en de richtlijnen voor drinkwaterinstallaties (NEN1006) te worden nageleefd.

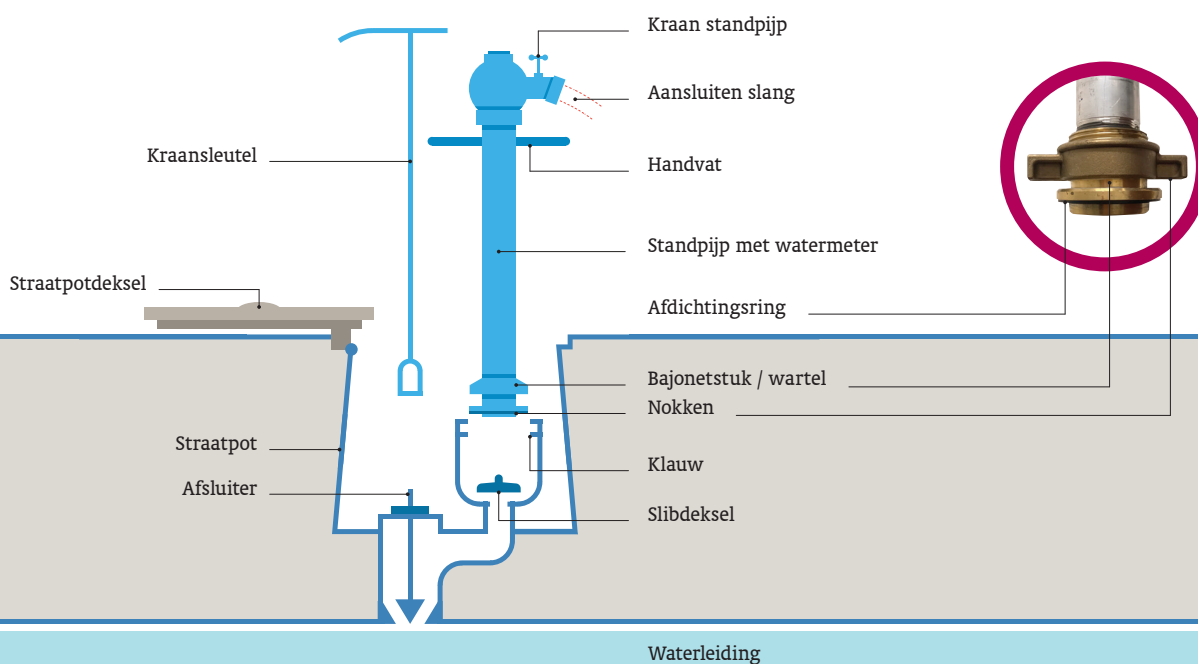

Vóór gebruik

- 1 Controleer of de afdichtingsring aan de onderkant van de standpijp aanwezig is. Indien dit niet het geval is, neem contact op met WML.
- 2 Bajonetstuk; draai de wartel in de laagste (onderste) stand zodat de nokken in de klauw van de brandkraan passen.
- 3 Verwijder de straatpotdeksel en slibdeksel. Controleer of de rand waarop de slibdeksel ligt schoon is, en reinig indien nodig.
- 4 Plaats de standpijp met de nokken in de klauw van de brandkraan en draai de standpijp aan de handvatten naar rechts totdat de nokken vast opgesloten zitten in de klauw. Het opzetstuk trekt zich als het ware tegen de brandkraanrand aan. De standpijp met de hand aandraaien, nooit met gereedschap.

Aansluiten op bassin

- 1 Bij berekening dient de standpijp altijd onderbroken aangesloten te worden via een bassin/tank.
- 2 Koppel de slang aan de standpijp.
- 3 Plaats het uiteinde van de slang in het bassin/tank. Let op: het uiteinde van de slang dient te allen tijde boven het maximale waterniveau van de tank/buffer geplaatst te zijn zodat nooit terugstroming van het water richting het leidingnet van WML kan plaatsvinden. (slang mag nooit in het water hangen!).



Gebruik van de standpijp

- 1 Draai de kraan van de standpijp geheel open!
- 2 Draai daarna, met de kraansleutel op de afsluiter, de brandkraan langzaam open (snelheid: 180° draaiing per 30 seconden). De brandkraan afsluiter dient geheel geopend te zijn om uitspoeling onder de bestrating te voorkomen.
- 3 Regel de waterhoeveelheid met de kraan op de standpijp. De afgesproken vrijgegeven capaciteit per brandkraan mag niet overschreden worden.
- 4 Draai na gebruik, met de kraansleutel, de afsluiter langzaam dicht (snelheid: 180° draaiing per 30 seconden).
- 5 Koppel de slang los.
- 6 Verwijder de standpijp en plaats de slibdeksel en straatpotdeksel terug.

