


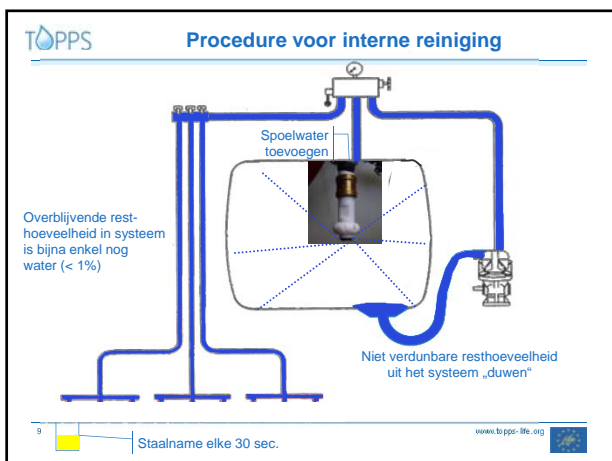
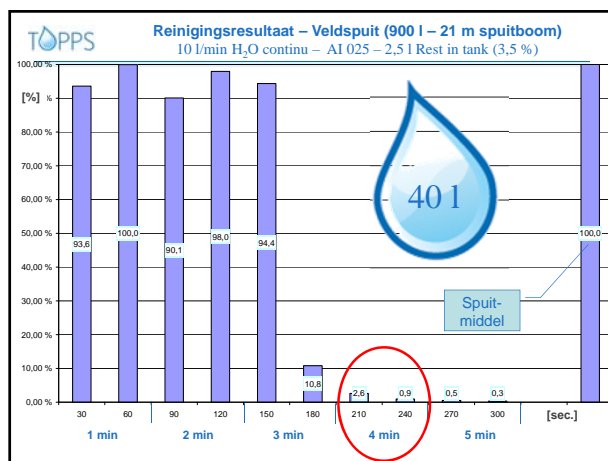
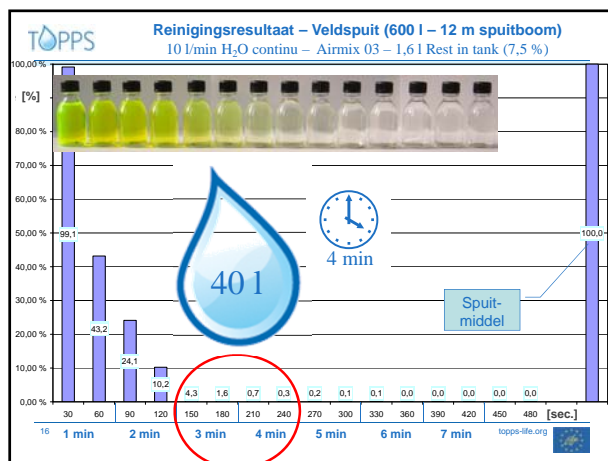
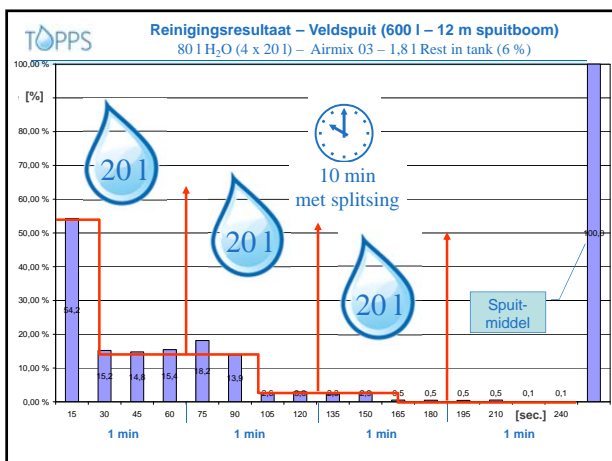


TOPPS Procedure voor interne reiniging

- Spuit „Leegspuiten“ tot er uit de spuitdoppen niks meer uit komt (werkdruk daalt met 25 % - EN 12761)
- Restvloeistof = pompbodem + leidingen (niet verdunbare resthoeveelheid)
- Beginnen met toevoegen van helder spoelwater

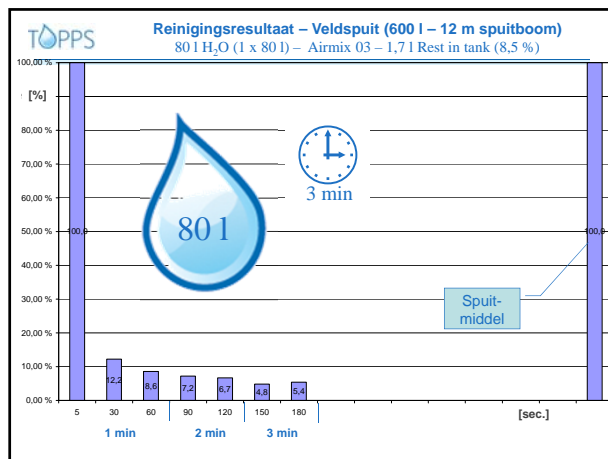

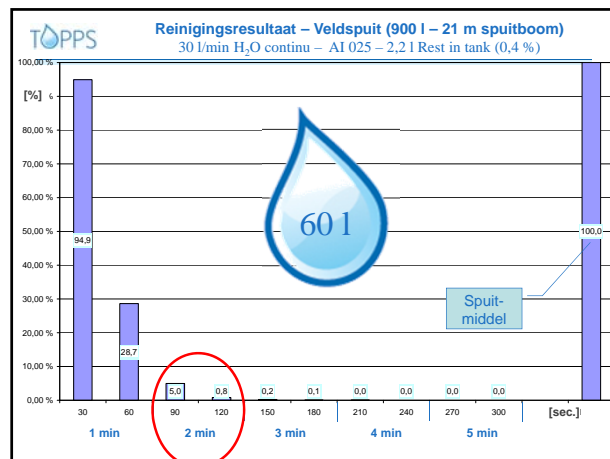

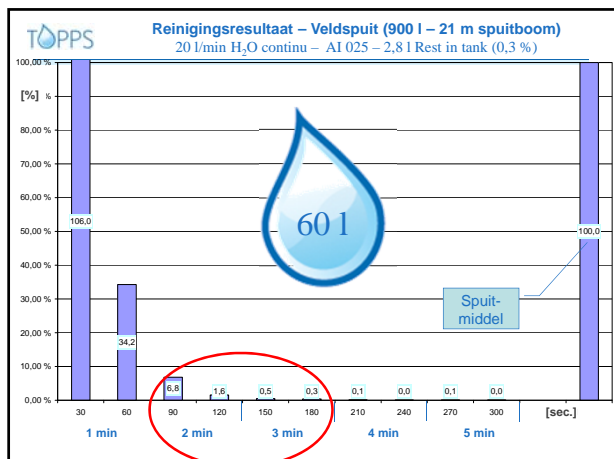

Dit is niet de bedoeling!!!

Spuittype	Aantal minuten < 1% Sputmiddel	Rest (Bodem + Filter)	Toegestane hoeveelheid (EN 12761)	Rest (=sputmiddel)	Vermindering bij rest van 20 – 100 l
Veldspuit					
600 l / 12 m	4 min (10 l/min)	1,6 l (7,5 %)	27,0 l	0,12 l	99,4 % – 99,9 %
900 l / 21 m	4 min (10 l/min)	2,5 l (3,5 %)	46,5 l	0,09 l	99,6 % – 99,9 %
900 l / 21 m	3 min (20 l/min)	2,8 l (0,3 %)	46,5 l	0,01 l	99,95 %
900 l / 21 m	2 min (30 l/min)	2,2 l (0,4 %)	46,5 l	0,01 l	99,95 %

⇒ evtl. 1 l/min and m Arbeitsbreite

